


## Фиксатор

Для снятия правого заднего кожуха необходимо вынуть фиксаторы.

### Снятие

1. Продавите центральный штифт для освобождения защелки.
2. Извлеките фиксатор из отверстия.



### Установка


1. Надавите на низ штифта.



2. Вставьте фиксатор в отверстие.
3. Продавите центральный штифт до запирания фиксатора.

## Кожух главной передачи

Для слива отработанного трансмиссионного масла из главной передачи необходимо предварительно снять кожух главной передачи.

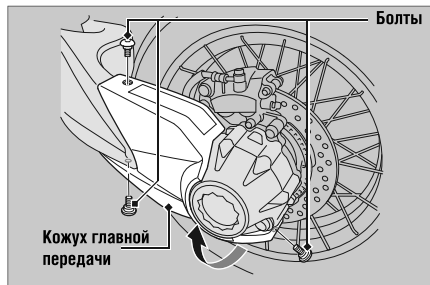

### Снятие

1. Выверните болты.
2. Снимите кожух главной передачи.