



Лампа стояночного фонаря

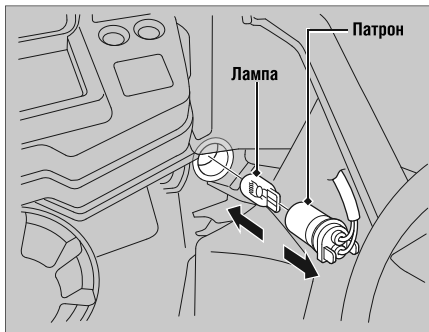

1. Вытяните и извлеките патрон лампы стояночного света.
2. Вытяните лампу, не поворачивая ее.
3. Установите новую лампу, выполняя операции в обратном порядке.

Стоп-сигнал / задний фонарь

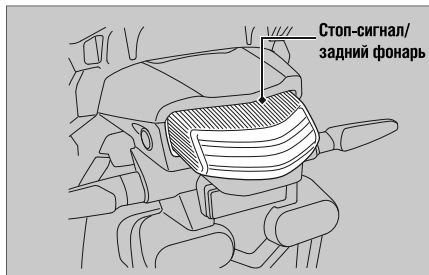

В стоп-сигнале и заднем фонаре используются светодиоды. Если какой-либо из светодиодов не загорается, обратитесь к официальному дилеру Honda.