

Исходный режим индикации


При повороте ключа зажигания в положение ON все индикаторы, сигнализаторы и указатели включаются на короткое время, чтобы водитель имел возможность убедиться в исправности жидкокристаллического дисплея.

(Кроме цифровых часов)

Единицы измерения «mph» - «мили в час» (10) и «mile» - «мили» (4) будут отображаться только для версии E.

Могут одновременно отображаться какие-либо одни единицы - «km/h»/«km» («км/ч, км») или «mph»/«mile» («мили/ч, мили»).

Показания цифровых часов (7) и указателя пробега за поездку (5) сбрасываются при отсоединении аккумуляторной батареи.

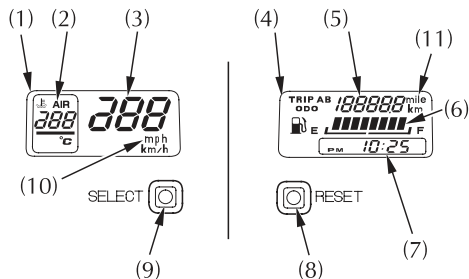

- (1) Левый многофункциональный дисплей
- (2) Указатель температуры охлаждающей жидкости/воздуха
- (3) Спидометр
- (4) Правый многофункциональный дисплей
- (5) Указатель пробега за поездку
- (6) Указатель уровня топлива
- (7) Цифровые часы
- (8) Кнопка RESET (СБРОС)
- (9) Кнопка SELECT (ВЫБОР)
- (10) «mph» - «мили в час»
- (11) «mile» - «мили»