

ПРИМЕЧАНИЕ

Работа при температуре выше допустимой может привести к выходу двигателя из строя.

Указатель температуры воздуха

Отображает температуру воздуха в цифровом виде.

При отображении на дисплее температуры воздуха, нажмите кнопку SELECT (ВЫБОР) (2).


Индикация температуры

Ниже -10°C	Отображается "--- ---".
От -10°C до 50°C	Отображается действительная величина температуры воздуха.
Выше 50°C	Отображается "50°C".

Датчик температуры воздуха расположен в верхнем обтекателе.

На показания температуры может влиять тепло, отраженное от дорожной поверхности, тепло двигателя и выбросы окружающего потока транспортных средств. Иногда, при движении со скоростью ниже 30 км/ч (19 миль/ч) показания могут быть неправильными

Показания указателя

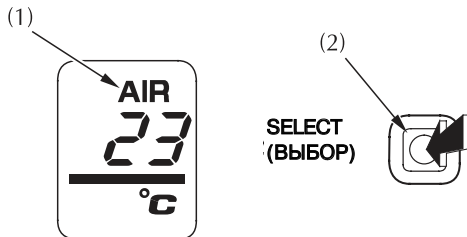

- (1) Указатель температуры воздуха
- (2) Кнопка SELECT (ВЫБОР)