

## ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Тормозные механизмы переднего и заднего колес гидравлические, дискового типа.

По мере износа тормозных колодок уровень тормозной жидкости понижается.

Тормозные механизмы не нуждаются в регулировке, но уровень тормозной жидкости и степень износа тормозных колодок подлежат регулярной проверке.

Тормозную систему необходимо регулярно осматривать, чтобы убедиться в отсутствии утечки рабочей жидкости.

Если свободный ход рычага или педали тормоза стал ненормально большим, а износ тормозных колодок не достиг предельно допустимой величины (стр. 119), возможно, в тормозную систему попал воздух, и ее следует прокачать.

Для выполнения этой операции обратитесь к официальному дилеру Honda.

### Уровень тормозной жидкости в переднем тормозном контуре:


Проверьте уровень жидкости на вертикально стоящем мотоцикле. Он должен быть выше ниж-

ней (LOWER) отметки (1). Если уровень находится на нижней отметке LOWER (1) или ниже ее, проверьте степень износа тормозных колодок (стр. 120).

Изношенные колодки подлежат замене. Если колодки не изношены, проверьте, нет ли утечки тормозной жидкости из системы.

В качестве тормозной жидкости рекомендуется использовать жидкость Honda DOT 4, поставляемую в герметично закрытых емкостях, или ее полные аналоги.

### **Бочек тормозной жидкости переднего контура**

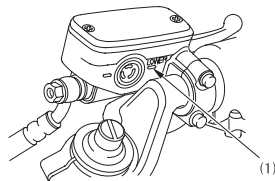

(1) Нижняя отметка уровня LOWER