


Рычаг сцепления:

Для регулировки зазора между концом рычага сцепления (1) и рукояткой, поверните регулировочную головку (2), оттягивая рычаг вперед. Установите стрелку (3) на рычаге сцепления напротив метки (4) регулятора.

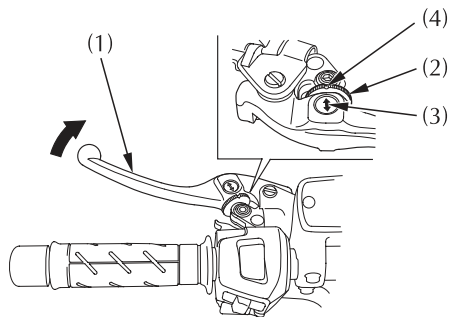

(1) Рычаг сцепления

(2) Регулятор

(3) Стрелка

(4) Метка