


После выключения зажигания индикатор системы иммобилайзера (HISS) мигает с 2-х секундными интервалами в течение 24 часов. По истечении этого периода индикатор автоматически отключается.

Мигание индикатора системы иммобилайзера (HISS) при выключенном зажигании может быть отключено.

Для отключения мигания следуйте процедуре:

1. Включите зажигание, повернув ключ в положение ON (ВКЛ).
2. Нажмите и удерживайте кнопку системы иммобилайзера HISS (2).
Однократное кратковременное мигание индикатора (1) системы иммобилайзера (HISS) означает, что функция включена.
3. Поверните ключ зажигания в положение OFF (ВЫКЛ) и извлеките его.

При желании вы можете снова включить мигание индикатора системы иммобилайзера (HISS) при выключенном зажигании, для этого включите зажигание, а затем выключите его.

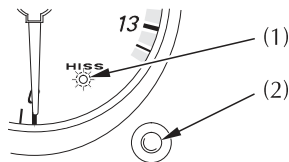

- (1) Индикатор системы иммобилайзера (HISS)
- (2) Кнопка системы иммобилайзера HISS