


СЕДЛО

Для снятия седла (1) вставьте ключ зажигания в замок седла (2) и поверните по часовой стрелке. Сдвиньте седло назад и вверх.

Для установки седла вставьте выступы (3) в выемку (4) под рамой и нажмите на заднюю часть седла.

После установки убедитесь в надежном закреплении седла.

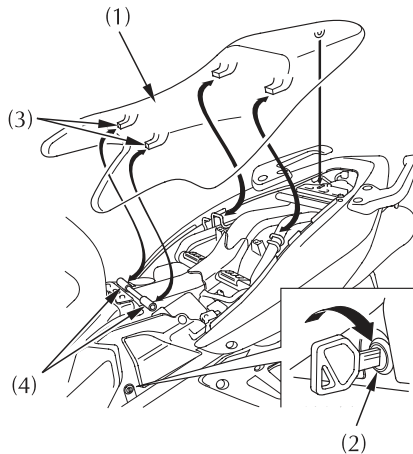

- (1) Седло
- (2) Замок седла
- (3) Выступы
- (4) Выемка