

ВНУТРЕННИЙ КОЖУХ


Правый и левый внутренние кожухи снимаются одинаково.

Снятие:

1. Снимите болты А (1), и болты В (2).
2. Снимите клипсы (3).
3. Снимите внутренний кожух (4).

Установка:

- Установка выполняется в порядке, обратном процедуре снятия.

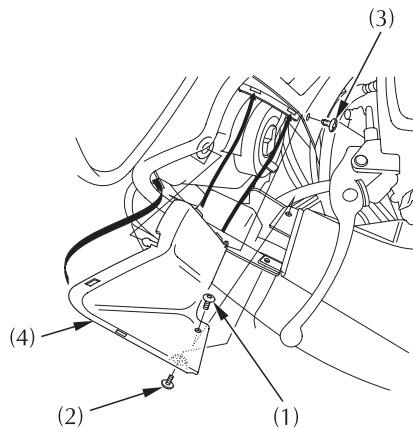

(1) Болты А

(2) Болты В

(3) Клипсы

(4) Внутренний кожух