


ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР

Ознакомьтесь с правилами техники безопасности на стр. 85.

Воздушный фильтр следует обслуживать через регулярные интервалы (стр. 87). Обслуживайте воздушный фильтр чаще, если эксплуатируете мотоцикл в условиях повышенной влажности или запыленности.

1. Поднимите топливный бак (стр. 67)
2. Отсоедините вакуумную трубку (1).
3. Снимите крышку воздушного фильтра (2), открутив винты (3).

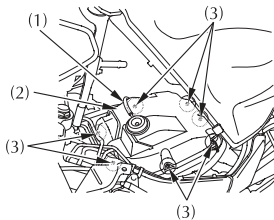

(1) Вакуумная трубка

(2) Крышка воздушного фильтра


(3) Винты

4. Извлеките и сдайте в утилизацию фильтрующий элемент (4).

5. Установите новый фильтрующий элемент.

Используйте оригинальный фильтрующий элемент Honda или эквивалентный ему, предназначенный для данной модели мотоцикла. Использование фильтрующего элемента плохого качества или не предназначенного для вашей модели может привести к ускоренному износу двигателя или снизить эффективность его работы.

6. Сборка производится в обратном порядке.

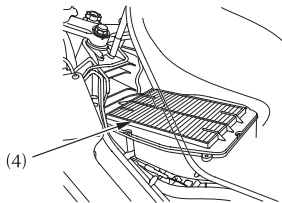

(4) Фильтрующий элемент