



1. Снимите передний (стр. 64) и внутренний обтекатель (стр. 65).
2. Для слива масла выверните крышку маслозаливной горловины и болт сливного отверстия (1) с уплотнительной шайбой (2).

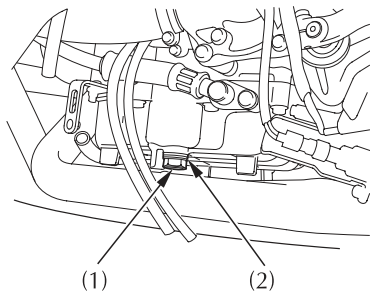

- (1) Болт сливного отверстия
(2) Уплотнительная шайба

3. С помощью специального ключа для фильтра отверните масляный фильтр (3) и дайте стечь остаткам масла.

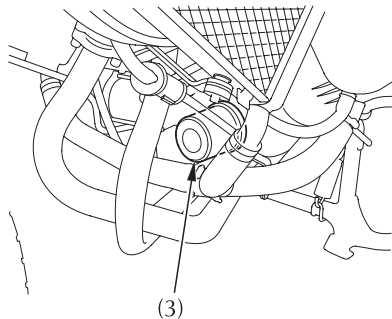

- (3) Масляный фильтр