

### Проверка износа:

Проверьте табличку износа цепи при ее регулировке. Если красная зона (5) на табличке находится напротив окончания зубьев ведомой звездочки (6) после того, как цепь была отрегулирована до правильного прогиба, то это означает, что цепь чрезмерно изношена и подлежит замене. Правильный прогиб составляет:

25 - 35 мм (0,98 - 1,38 дюйма)


Повреждение нижней части рамы может быть вызвано излишним прогибом приводной цепи, составляющим более:

50 мм

Приводная цепь для замены:

D.I.D50VA8 или RK 50HF0Z5

Соединительное звено приводной цепи данного мотоцикла выполнено зачеканенным, что требует применения специального инструмента для расчеканки и зачеканки. Использование соединительного звена обычного типа на данной приводной цепи запрещено. В этом случае обратитесь к официальному дилеру Honda.

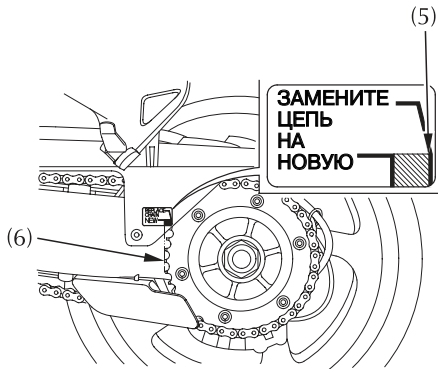

- (5) Красная зона
- (6) Окончание зубьев ведомой звездочки