

БОКОВОЙ УПОР


Ознакомьтесь с правилами техники безопасности на стр. 85.

Выполните следующие операции обслуживания в соответствии с Регламентом технического обслуживания.

Проверка работоспособности:

- Убедитесь в отсутствии повреждений и потери упругости пружины (1), проверьте, насколько свободно перемещается боковой упор.
- Проверьте работу системы автоматического выключения зажигания при установленном боковом упоре:
 2. Сядьте в седло мотоцикла, поднимите боковой упор и включите нейтральную передачу в коробке передач.
 3. Запустите двигатель и, нажав рычаг сцепления, включите передачу в коробке передач.
 4. Опустите боковой упор. Двигатель должен остановиться, как только вы опустите боковой упор.

Если система бокового упора не работает, как было описано выше, обратитесь к официальному дилеру Honda для ремонта.

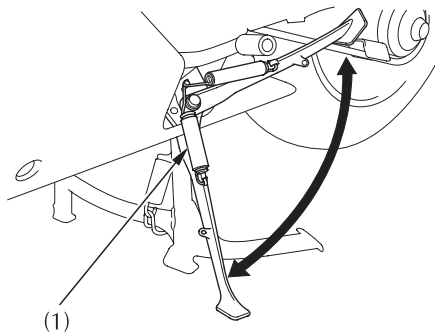

(1) Пружина бокового упора