


Блок предохранителей:  
**VFR**

Блок предохранителей расположен под нижней правой внутренней панелью.

Номинальная размерность предохранителей:  
10A, 20A

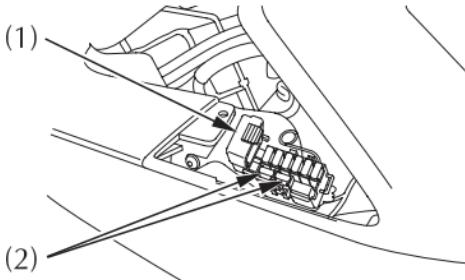

**VFR-ABS**

Блоки предохранителей расположены под правым и левым нижними внутренними кожухами.

Номинальная размерность предохранителей:  
10A, 20A, 30A

1. Снимите внутренний кожух (стр. 66)
2. Откройте крышку (1) блока предохранителей.
3. Извлеките перегоревший предохранитель и вставьте новый. Запасной предохранитель (2) находится в блоке предохранителей.
4. Закройте крышку блока предохранителей и установите внутренний кожух.

**(Только для версии VFR-ABS)**



- (1) Крышка блока предохранителей  
(2) Запасные предохранители