

### Главный предохранитель А:

Главный предохранитель (1) расположен под седлом.

Номинальный ток предохранителя:

30А

1. Снимите седло (стр. 58).
2. Отсоедините колодку разъема (2) электромагнитного выключателя стартера.
3. Извлеките перегоревший предохранитель и вставьте новый. Запасной предохранитель (3) находится за электромагнитным выключателем стартера.
4. Присоедините колодку разъема и установите на место седло.

### Главный предохранитель В:

Главный предохранитель В (4) расположен под седлом.


Номинальный ток предохранителя:

30А

1. Снимите седло (стр. 57).
2. Откройте крышку главного предохранителя В (5).
3. Извлеките перегоревший предохранитель и

вставьте новый. Запасной предохранитель (3) находится за электромагнитным выключателем стартера.

4. Закройте крышку предохранителя системы впрыска и установите на место переднее седло.

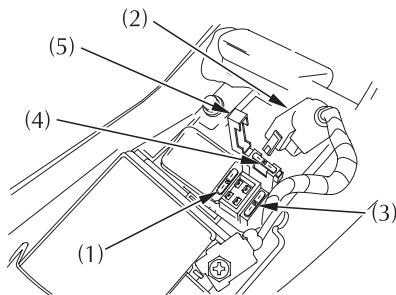

- (1) Главный предохранитель А
- (2) Колодка разъема
- (3) Запасной главный предохранитель
- (4) Главный предохранитель В
- (5) Крышка главного предохранителя В