
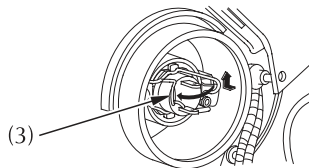


Лампа фары

1. Снимите внутренний кожух (стр. 66).
2. Извлеките разъем (1), не поворачивая его.
3. Снимите противопылевой колпачок (2).
4. Снимите лампу (4), нажав на фиксатор (3)
5. Извлеките лампу (4), не поворачивая ее.
6. Установите новую лампу, выполняя операции в обратном порядке.
 - Установите противопылевой колпачок, ориентируя его метку (5) вверх.

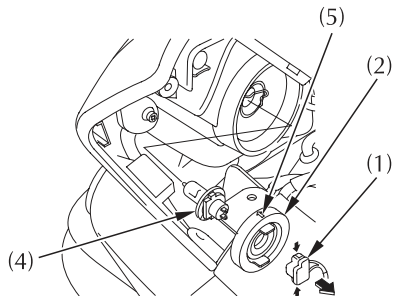

- | | |
|-----------------------------|-----------|
| (1) Разъем | (4) Лампа |
| (2) Противопылевой колпачок | (5) Метка |
| (3) Фиксатор | |