


Лампа стояночного света

< Кроме версии U >

1. Вытяните и извлеките патрон лампы стояночного света (1).
2. Извлеките лампу (2), не поворачивая ее.
3. Установите новую лампу, выполняя операции в обратном порядке.

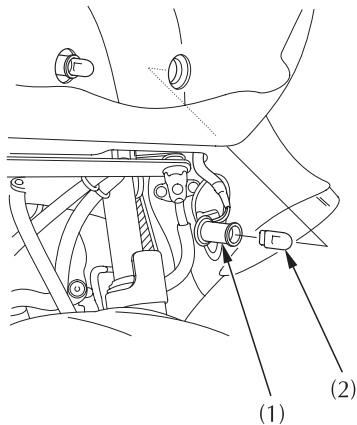

- (1) Патрон лампы стояночного света
(2) Лампа