


Настройка подсветки дисплея:

Вы можете отрегулировать пять уровней яркости.

- 1 Нажимайте кнопку **A**, пока дисплей не отобразит требуемый уровень яркости.

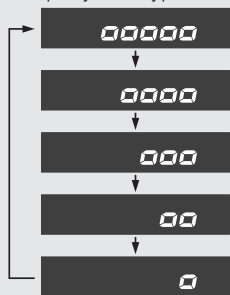

- 2 Нажмите кнопку **B** чтобы сохранить настройку. Дисплей перейдет в режим настройки индикатора системы иммобилайзера (загорается индикатор системы иммобилайзера (HISS)).

Настройка индикатора системы иммобилайзера (HISS):

Вы можете включить или отключить функцию мигания индикатора системы иммобилайзера (HISS).

- 1 Нажмите кнопку **A**, чтобы выбрать «On» (мигание) или «OFF» (выкл).



- 2 Нажмите кнопку **B**. После установки индикатора системы иммобилайзера (HISS) дисплей перейдет в режим настройки единиц измерения скорости и пробега.