


Система подогрева ручек *(продолжение)*


Для включения подогрева ручек

- 1 Запустите двигатель.  стр. 41
- 2 Нажмите переключатель подогрева ручек. Система подогрева ручек включена.
 - ▶ Пиктограмма состояния отображается на дисплее при включении подогрева ручек.
- 3 Выберите уровень подогрева, нажав на переключатель.
 - ▶ Показатели часов или продолжительности поездки на дисплее автоматически переключатся на указатель уровня подогрева. Индикация вернется в обычный режим после примерно 5 секунд мигания.
 - ▶ Не включайте высокий уровень подогрева на долгое время в теплую погоду.
- 4 Для выключения нажимайте переключатель, пока пиктограмма состояния системы не исчезнет с дисплея. Также, для выключения нажмите и удерживайте переключатель.

Не используйте систему подогрева ручек, когда двигатель долгое время работает на холостом ходу. Это может разрядить аккумуляторную батарею.

Выбранная температура поддерживается при выключении зажигания.

- ▶ Уровень подогрева не изменится, если ключ повернуть в положение OFF (ВЫКЛ) в течение 5 сек. после изменения уровня.

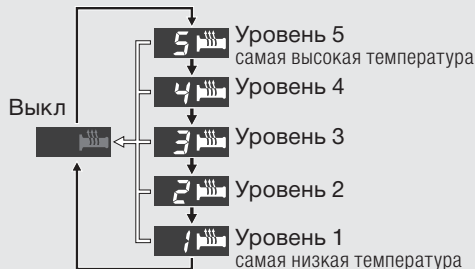

→ Нажмите переключатель.

⇨ Нажмите и удерживайте переключатель.