


## Охлаждающая жидкость

### Проверка уровня жидкости

1. Установите мотоцикл на ровной горизонтальной площадке.
2. Удерживайте мотоцикл в вертикальном положении.
3. Проверьте уровень охлаждающей жидкости: он должен находиться между метками максимума и минимума на расширительном бачке.

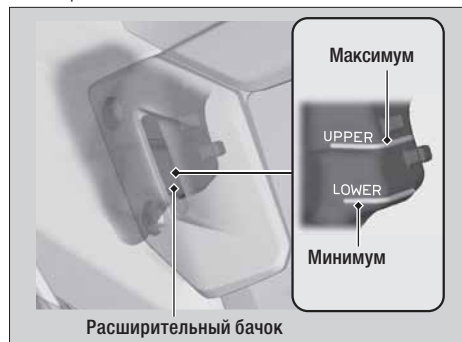

Если уровень охлаждающей жидкости очень низок или расширительный бачок пуст, значит, в системе присутствует серьезная утечка. Обратитесь к авторизованному дилеру для проверки мотоцикла.

### Долив охлаждающей жидкости

Если уровень охлаждающей жидкости находится ниже метки МИНИМАЛЬНОГО уровня, долейте рекомендованную охлаждающую жидкость (☛ стр.58), чтобы ее уровень достиг метки МАКСИМАЛЬНОГО уровня. Доливайте охлаждающую жидкость только через заливную горловину в расширительном бачке и не снимайте крышку радиатора.

1. Снимите переднее седло. ☛ стр.65