


Tork Kontrolü göstergesi

- Kontak açıldığında yanar. Hızınız yaklaşık 10 km/s'ye ulaştığında Tork Kontrolünün çalışmaya hazır olduğunu belirtmek için söner.
- Tork Kontrolü devrede iken yanıp söner.

Sürüş esnasında yanarsa: ➡ S. 113

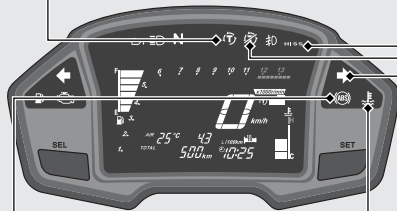

ABS (Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi) göstergesi

Kontak açıldığında yanar. Hızınız yaklaşık olarak 10 km/s'ye ulaştığında söner.

Sürüş esnasında yanarsa: ➡ S. 112

HISS göstergesi ➡ S. 33 ➡ S. 130

- Kontak açıldığında ve motor durdurma anahtarı (Çalışma) konumunda olduğunda kısa bir süreliğine yanar. Kontak anahtarı doğru kodlamaya sahipse söner.
- Kontak kapatıldığında 24 saat boyunca her 2 saniyede bir yanıp söner.

Tork Kontrolü OFF Göstergesi

Tork Kontrolü kapatıldığında yanar.

Sağ sinyal göstergesi

Hararet göstergesi

Kontak açıldığında kısa bir süreliğine yanar.

Sürüş esnasında yanarsa: ➡ S. 110