


Elcik Isıtıcısı (Devam ediyor)

Elcik ısıtıcısını çalıştırmak için

- 1 Motoru çalıştırınız. S. 46
- 2 Elcik ısıtıcı düğmesine basınız. Elcik ısıtıcısı devreye girer.
 - ▶ Elcik ısıtıcısı çalıştığında durum simgesi ekranda görünecektir.
- 3 Düğmeye basarak ısıtıcı seviyesini seçiniz.
 - ▶ Ekrandaki saat ya da yolculuk süresi otomatik olarak ısıtıcı seviyesi simgesine değişir. Yaklaşık 5 saniye yanıp söndükten sonra simge normal moda dönecektir.
 - ▶ Elcik ısıtıcısını sıcak bir günde yüksek konumda uzun süre tutmayınız.

Elcik ısıtıcısını kapatmak için

Kapatmak için, elcik ısıtıcısı durum simgesi kayboluncaya kadar düğmeye basınız. Elcik ısıtıcısını motor rölantide iken uzun süreyle kullanmayınız. Akü şarjının azalmasına (veya akünün boşalmasına) neden olabilir.

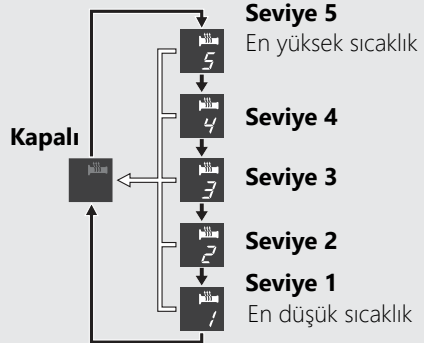

- ➔ Elcik ısıtıcı düğmesine basınız.
- ⇒ Elcik ısıtıcı düğmesine basınız ve basılı tutunuz.