


Aksesuar Prizi

Aksesuar prizi sol grenaj tarafında bulunur. Aksesuar parçalarının kullanım riski size aittir. Honda aksesuar parçalarının kullanımının hasarlarından hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.

Aksesuar prizine ulaşmak için kapağı açınız.

Kapasite:

36 W (12 V, 3 A).

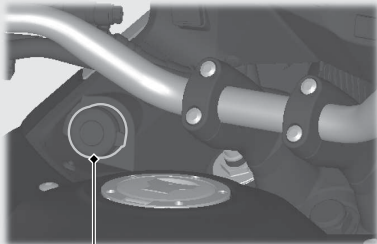

Aksesuar prizi

- ▶ Akünün zayıflamasını (veya boşalmasını) önlemek için prizden akım çekilirken motoru çalışır durumda bırakınız.
- ▶ Priz kullanımında iken farı kısa huzmeye ayarlayınız. Aksi halde, akü boşalabilir veya aksesuar prizi zarar görebilir.
- ▶ Yabancı maddelerin prize girmesini önlemek için, aksesuar prizi kullanılmadığında kapağı kapatınız.
- ▶ Tüm bağlı cihazları dikkatlice sağlama alınız; titreme onlara zarar verebilir veya beklenmedik bir şekilde kaymalarına neden olabilir.

UYARI

- Herhangi ısı üreten bir aksesuar ya da yanlış kapasitede bir aksesuarın kullanılması prize zarar verebilir.
- Prizi ıslak koşullarda kullanmayın, motosiklet yıkılırken ya da buna benzer ıslak koşullarda priz zarar görebilir.
- Aksesuar kablolarının sıkışmamasına veya zarar görmemesine dikkat ediniz.
- Aksesuar kablolarının gidon ya da kumandaların çalışmasına engel olmamasına dikkat ediniz.