


Alçak sele konumunu ayarlarken:

1. Ön seleyi çıkarınız. ► S. 74
2. Klipsleri sökünüz. ► S. 73
3. Akü kapağının sağ tırnağını, sağ ayarlama plakasının (1) içine doğru itiniz.

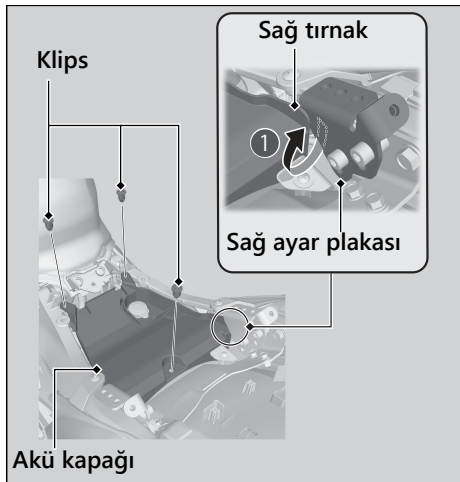

4. Akü kapağının (2) arka sol kısmını aşağı doğru bastırırken, sağ kısmını yukarı doğru çekiniz ve akü kapağını sağ taraftan (3) çıkarınız.



### ! Takma

Sökülen parçaları, sökme sırasının tersini izleyerek takınız.