


14. II U tipi

Filtre anahtarı ile yağ filtresini sökünüz ve kalan yağın boşalmasını sağlayınız.

Önceki contanın motora sıkışmadığından emin olunuz.

- Yağı ve yağ filtresini onaylanmış bir geri dönüşüm merkezine atınız.

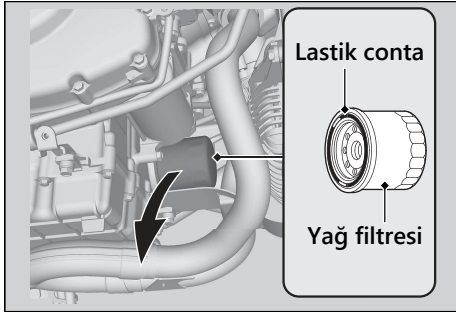

- 15.** Yeni yağ filtresi lastik contasına ince bir tabaka motor yağı sürünüz.

- 16.** Yeni yağ filtresini takıp sıkınız.

Tork: 26 N·m (2.7 kgf·m, 19 lbf·ft)

- 17.** Tahliye civatasına yeni bir sızdırmazlık pulu takınız. Tahliye civatarlarını sıkınız.

Tork: 30 N·m (3.1 kgf·m, 22 lbf·ft)

- 18.** Karteri tavsiye edilen yağ ile doldurunuz (► S. 62, ► S. 143) ve yağ doldurma kapağını/ seviye çubuğunu takınız.

Gerekli yağ**Yağı & motor yağı filtresini değiştirirken:**

3.1 L (3.3 US qt, 2.7 Imp qt)

Sadece yağı değiştirirken:

2.9 L (3.1 US qt, 2.6 Imp qt)

- 19.** Yağ seviyesini kontrol ediniz. ► S. 78

- 20.** Kaçak olup olmadığını kontrol ediniz.

- 21.** Parçaları, sökme sırasının tersini izleyerek takınız.