


Göstergeler (Devam ediyor)

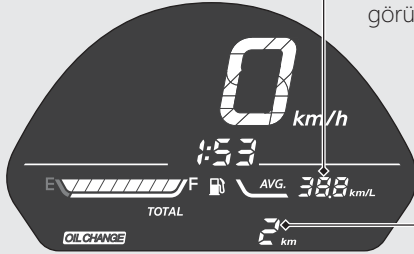

Ortalama yakıt sarfiyatı göstergesi (AVG)

Ortalama yakıt sarfiyatı sıfırlanabilir mesafe ölçer esaslı olacaktır. Sıfırlanabilir mesafe ölçerin sıfırlanmasından bu yana ortalama yakıt sarfiyatı.

Ortalama yakıt sarfiyatının sıfırlanması dışında "--.-" görünürse, yetkili servisimize başvurunuz.

Mesafe ölçer [TOTAL] & Sıfırlanabilir mesafe ölçer
TRIP [SEL] düğmesi mesafe ölçeri ve sıfırlanabilir mesafe ölçeri seçer.

- Mesafe Ölçer:
Kat edilen toplam mesafe.
- Sıfırlanabilir mesafe ölçer:
Sıfırlanabilir mesafe ölçerin sıfırlanmasından bu yana kat edilen mesafe.

Sıfırlanabilir mesafe ölçeri sıfırlamak için, sıfırlanabilir mesafe ölçer görünürken **[SET]** düğmesine basınız ve basılı tutunuz.

Ortalama yakıt sarfiyatı da sıfırlanır.