


Saklama Bölmeleri

Sele

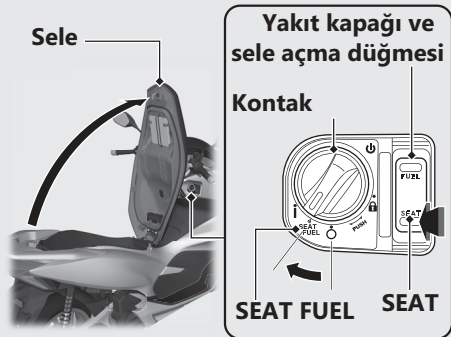

Selenin Açılması

- 1 Gidon kolunu tam ileri bakacak şekilde çeviriniz.
- 2 Kontak anahtarını SEAT FUEL konumuna getiriniz.
▶ Kontak kilidini açmak için **P.38**
- 3 Yakıt kapağının "SEAT tarafına ve sele açma düğmesine basınız.
- 4 Seleyi açınız.

Selenin Kapatılması

Seleyi kapatınız ve kilitleninceye kadar selenin arka kısmını aşağı doğru bastırınız. Hafifçe yukarı doğru çekerek selenin yerine kilitlendiğinden emin olunuz. Anahtarınızı selenin altındaki bölmede unutmamaya dikkat ediniz.