


Motor Yağı ► Motor Yağının Değiştirilmesi, Filtre Süzgecinin Temizlenmesi


3. Motosikleti düz bir zemin üzerinde orta sehpanın üstüne alınız.
4. Tahliye civatasının ve yağ tapasının altına bir tahliye kabı yerleştiriniz.
5. Yağı boşaltmak için yağ dolum kapağını/ seviye çubuğunu, tahliye civatasını ve sızdırmazlık pulunu çıkarınız.
6. Yağı boşaltmak için yağ tapasını, O-ring'i, yayı ve yağ filtresi süzgecini çıkarınız.
► Yağı onaylanmış bir geri dönüşüm merkezine atınız.
7. Yağ filtresi süzgecini temizleyiniz.
8. Yağ filtresi süzgecinin ve sızdırmazlık contasının iyi durumda olup olmadıklarını kontrol ediniz.
9. O-ring'i değiştiriniz ve takarken yeni O-ring'e ince bir kat motor yağı sürünüz.
10. Yağ filtresi süzgecini, yayı ve yağ tapasını takarak sıkınız.

Tork: 20 N·m (2.0 kgf·m, 15 lbf·ft)

Sızdırmazlık rondelası

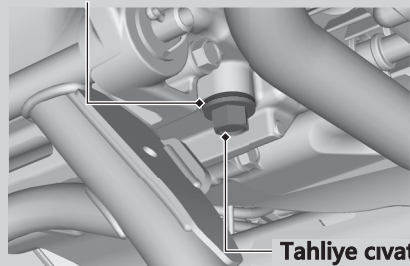

Tahliye civatası

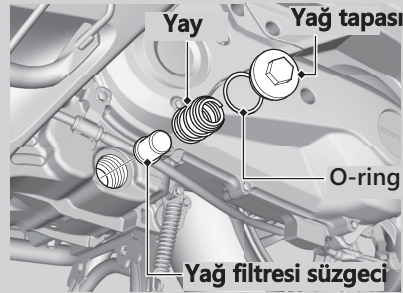

Yağ filtresi süzgeci