


## Soğutma Suyunun Kontrol Edilmesi

Motor soğuk iken yedek depodaki soğutma suyu seviyesini kontrol ediniz.

1. Motosikleti düz bir zemin üzerinde orta sehpanın üstüne alınız.
2. Soğutma suyu seviyesinin, yedek depodaki ÜST ve ALT seviye işaretlerinin arasında olup olmadığını kontrol ediniz.

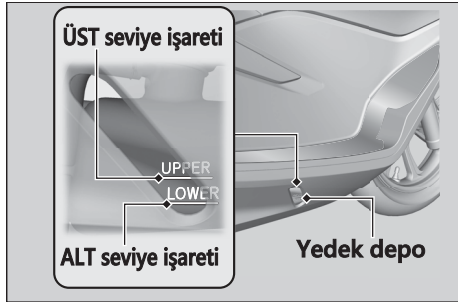

Eğer soğutma suyu seviyesi büyük oranda düşüyorsa veya yedek depo boşsa, ciddi bir kaçak olma ihtimali vardır. Motosikletinizi servisimize kontrol ettiriniz.

## Soğutma Suyu Eklenmesi

Eğer soğutma suyu seviyesi ALT seviye çizgisinin altında ise, ÜST seviye çizgisine ulaşıncaya kadar soğutma suyu ekleyiniz (S. 68)

Sadece yedek depo kapağından su ekleyiniz, radyatör kapağını açmayınız.

1. Paspası çekip çıkarınız.
2. Koruyucu bir bez parçası sarılmış düz uçlu tornavidayı sağ taraftaki zeminde bulunan yarığa sokarak yedek depo kapağını çıkarınız.