



1. Arka fren ayar somununu her defasında yarım tur çevirerek ayarlayınız.

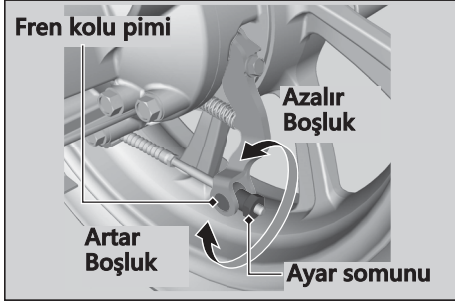

2. Freni birkaç kere uygulayın ve fren kolunun bırakılmasının ardından tekerleğin serbest dönüşünü kontrol ediniz.

3. Arka fren ayar somunu ile fren kolu pimi arasında bir boşluk olduğunu doğrulamak için fren koluna bastırınız.

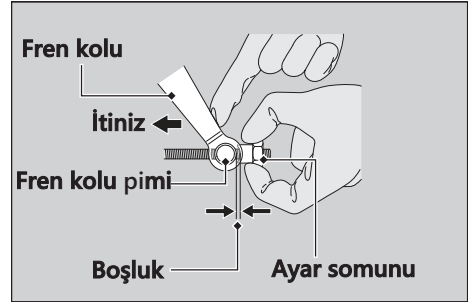

Ayarlamanın ardından, fren kolunun boşluğunu doğrulayınız. Fren kolunun, yayın ve bağlantı elemanlarının iyi durumda olduklarından emin olunuz.

**DİKKAT**

Ayarlayıcıyı doğal sınırından daha fazla çevirmeyiniz.