


Yanmış Sigorta

Sigortalara işlem uygulamadan önce “Sigortaların Kontrol Edilmesi ve Değiştirilmesi” kısmına bakınız. ► S. 66

! Sigorta Kutusu Sigortaları

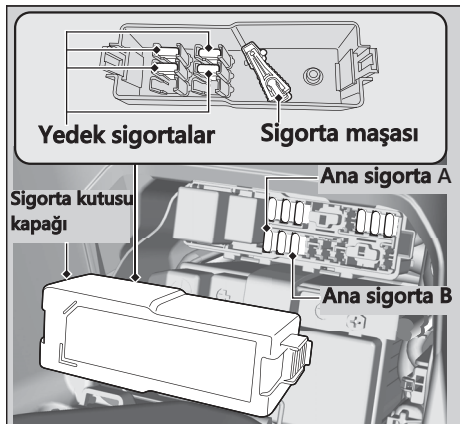

1. Akü kapağını açınız. ► S. 75
2. Sigorta kutusu kapağını açınız.
3. Ana sigortayı ve diğer sigortaları, sigorta kutusu kapağının iç tarafındaki sigorta maşası ile tek tek çekip çıkarınız. Yanmış bir sigorta olup olmadığını kontrol ediniz. Yanmış bir sigortayı daima aynı değerde bir sigorta ile değiştiriniz.
4. Sigorta kutusu kapağını takınız.
5. Akü kapağını takınız.

DİKKAT

Eğer sigorta sürekli yanıyor, muhtemelen bir elektrik arızası vardır. Motosikletinizi servisinize kontrol ettiriniz.