


# Индикаторы

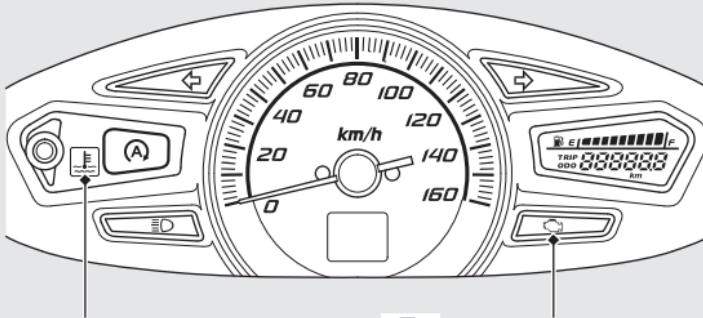

**Сигнализатор высокой температуры охлаждающей жидкости**

Если включается при движении:

► стр. 82



**Сигнализатор (MIL) неисправности системы впрыска (PGM-FI)**

Кратковременно включается при повороте ключа зажигания в положение ON.

Если включается при работающем двигателе: ► стр. 83