


# Переключатели

руководство

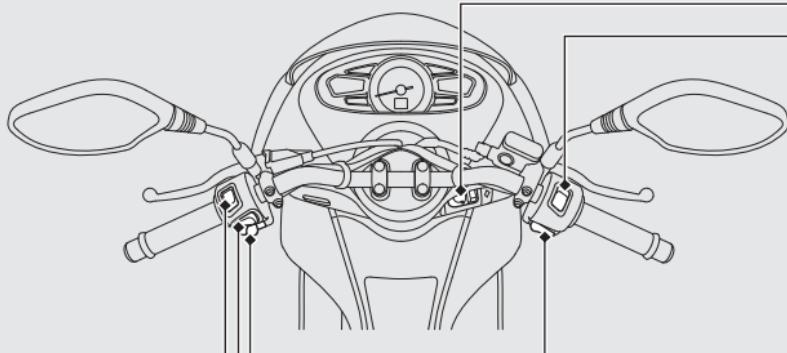

## Переключатель системы «автостоп»

Служит для включения/выключения системы «автостоп».

- **IDLING STOP:** Включение системы «автостоп».
- **IDLING:** Выключение системы «автостоп».

Система «автостоп»: ➔ стр. 27



## Кнопка стартера



## Выключатель указателей поворота

- При нажатии на выключатель указатели поворота выключаются.



## Кнопка звукового сигнала

## Переключатель режима фары

- $\text{D}$ : Дальний свет
- $\text{D}$ : Ближний свет