


Если Вы не можете запустить двигатель:

- ① Поставьте Ваш скутер на центральную подставку и выжмите рычаг заднего тормоза.
- ② Нажмите кнопку стартера при приоткрытой дроссельной заслонке (приблизительно 3 мм).

Приблизительно 3 мм

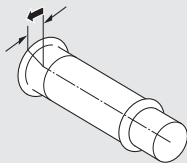

Если двигатель не запускается:

- ① Полностью откройте дроссельную заслонку, нажмите кнопку стартера и удерживайте ее в течение 5 секунд.
- ② Повторите стандартную процедуру пуска.
- ③ Если двигатель запустился, плавно откройте дроссельную заслонку при нестабильной работе двигателя на холостом ходу.
- ④ Если двигатель не запускается, подождите 10 секунд и повторите действия, описанные в пунктах ① и ②.

Если двигатель не запускается:

➔ стр. 81