


Фиксатор В


Чтобы провести обслуживание расширительного бачка охлаждающей жидкости, необходимо снять фиксатор В.

Снятие

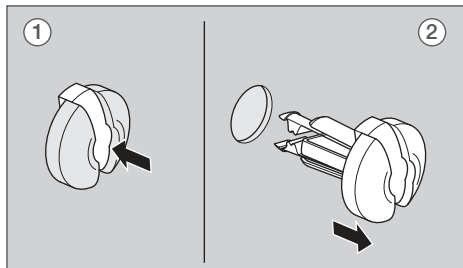

1. Продавите центральный штифт для освобождения защелки.
2. Извлеките фиксатор из отверстия.

Установка

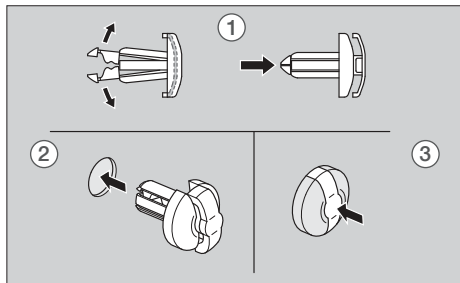

1. Слегка раскройте фиксирующие защелки и выжмите их наружу.
2. Вставьте фиксатор в отверстие.
3. Слегка нажмите на центральный штифт для закрепления фиксатора.