

Проверка уровня тормозной жидкости

1. Установите скутер вертикально на ровной горизонтальной площадке.
2. Убедитесь, что бачки тормозов расположены горизонтально и что уровень тормозной жидкости:


Передний тормоз выше метки минимума.

Задний тормоз между отметками минимума и максимума.

Если уровень тормозной жидкости в любом из бачков ниже отметки минимального уровня, а рычаги переднего и заднего тормозов имеют чрезмерный свободный ход, проверьте износ тормозных колодок. Если колодки не изношены, то, скорее всего, в тормозной системе имеется протечка. Обратитесь к авторизованному дилеру для проверки скутера.

Передний тормоз

Бачок переднего тормоза

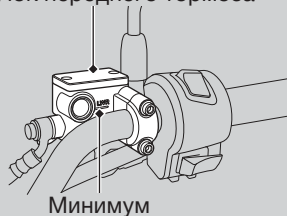

Задний тормоз

Бачок комбинированной тормозной системы

