


1. Проводите настройку, поворачивая регулировочную гайку заднего тормоза каждый раз на пол-оборота.



2. Нажмите на тормозной рычаг несколько раз. Проверьте свободное вращение колеса после того как отпустите тормозной рычаг.

3. Нажмите на рычаг тормоза, чтобы убедиться в наличии зазора между регулировочной гайкой заднего тормоза и втулкой рычага.

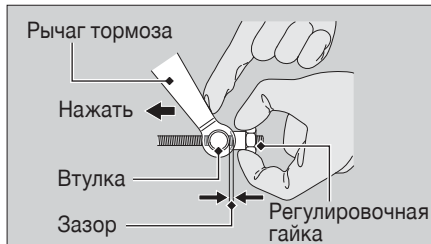

Проверьте свободный ход рычага тормоза после настройки.

**ПРИМЕЧАНИЕ**

Не закручивайте гайку за установленные пределы.