


Боковой упор

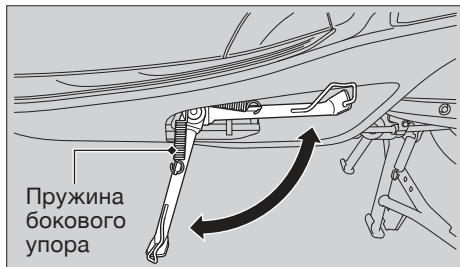

1. Установите скутер на центральную подставку на ровной горизонтальной площадке.
2. Убедитесь, что боковой упор работает нормально. Если боковой упор перемещается с трудом или скрипом, проведите чистку поверхностей вокруг шарнира и нанесите чистую смазку на болт шарнира.
3. Убедитесь в отсутствии повреждений и потери упругости пружины бокового упора.
4. Сядьте на скутер и поднимите боковой упор.
5. Запустите двигатель.
6. Опустите до конца боковой упор. Двигатель должен остановиться, как только боковой упор будет опущен. Если двигатель не остановился, обратитесь к авторизованному дилеру для проверки скутера.