


Desmontaje e instalación de los componentes del carenado

Batería

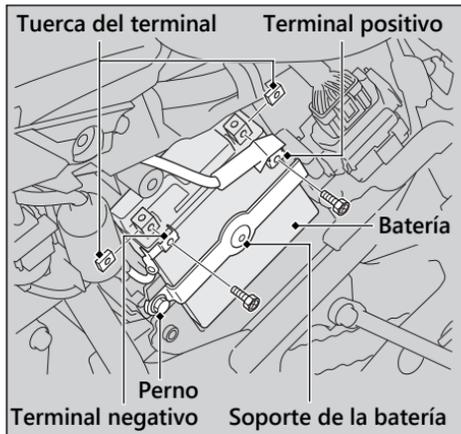

Desmontaje

Asegúrese de que el interruptor de encendido se encuentra en la posición OFF.

1. Desmonte el carenado lateral izquierdo. **➤** P. 47
2. Quite la tapa de la batería. **➤** P. 44
3. Desconecte el terminal negativo \ominus de la batería.
4. Desconecte el terminal positivo \oplus de la batería.
5. Extraiga el soporte de la batería, para ello extraiga el perno.
6. Extraiga la batería con cuidado de que no caigan las tuercas de los terminales.

Instalación

Instale las piezas en el orden inverso al de la extracción. Conecte siempre el terminal positivo \oplus en primer lugar. Asegúrese de que los tornillos y las tuercas estén apretados. Para saber cómo manipular adecuadamente la batería, consulte "Fundamentos del mantenimiento". **➤** P. 33 "La batería se agota". **➤** P. 81