


Pinchazo de neumático ► Extracción de las ruedas

Instalación

1. Para instalar la rueda trasera, invierta el procedimiento de extracción.
2. Asegúrese de que la orejeta del basculante esté situada en la ranura del panel del freno.

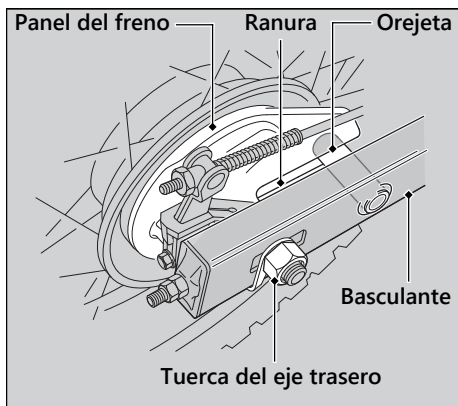

Solución de problemas

3. Introduzca el semieje trasero desde el lado izquierdo, a través del basculante izquierdo, el cubo de la rueda, el panel del freno y el basculante derecho.
4. Conecte la varilla del freno al brazo del freno.
5. Ajuste la holgura de la cadena de transmisión.
6. Apriete la tuerca del eje trasero.

Par de apriete: 93 N·m (9,5 kgf·m)

7. Una vez instalada la rueda, accione varias veces el pedal de freno y compruebe si la rueda gira libremente. Vuelva a comprobar la rueda si el freno arrastra o si la rueda no gira libremente.

Si no ha utilizado una llave dinamométrica para realizar la instalación, póngase en contacto con su concesionario lo antes posible para verificar si el montaje es correcto.

Un montaje incorrecto puede conducir a la pérdida de la capacidad de frenado.