

Roda traseira

Leia *Cuidados na manutenção*, pág. 6-4.

NOTA


É necessário o uso de um torquímetro para este procedimento.

Remoção

1. Levante a roda do chão colocando um suporte sob o motor.

NOTA

Se não tiver um suporte ou macaco apropriado, procure uma concessionária Honda.

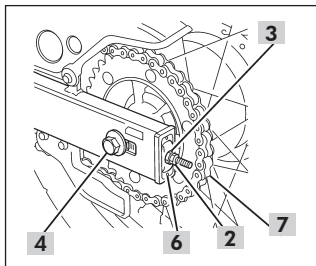

2. Solte a porca do eixo (1), as contraporcas (2) e porcas de ajuste (3) da corrente.
3. Remova a porca do eixo e o eixo (4). Remova a arruela do eixo (5) e os ajustadores da corrente (6).
4. Empurre a roda para frente e retire a corrente (7) da coroa.
5. Remova a roda e as buchas laterais.

⚠ CUIDADO

Evite o contato do disco e pastilhas com graxa, óleo ou sujeira, para evitar problemas de desempenho e desgaste prematuro.

NOTA

Não acione o pedal do freio, após remover a roda, para evitar vazamento de fluido. Se isso acontecer, procure uma concessionária Honda para efetuar a manutenção do sistema.