


2-C7

F-31

Battery
Batterie
Batterie
Bateria

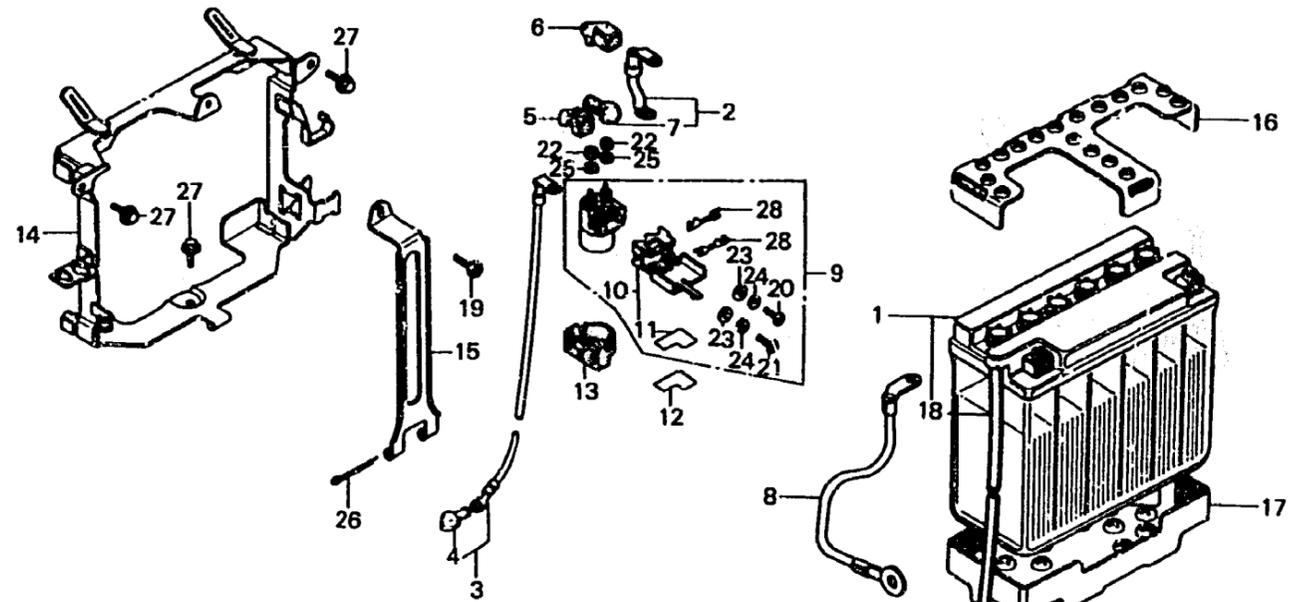

B463-72A

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis GL1100						N° de série	Code de zone
					A	IA	DA	B	IR	DS		
ENS. BATTERIE	0.2	1	31500-463-721	ENS. BATTERIE	1	1	1	-	-	-		
• CABLE DE BATTERIE DE DEMARREUR			31500-463-871	ENS. BATTERIE	-	-	-	1	1	1		
• CABLE-MASSE DE BATTERIE				31500-463-872								
CABLE DE MOTEUR DE DEMARRAGE	0.3	•	31500-463-872	ENS. BATTERIE (12V 20AH)	-	-	-	1	1	1		
• ENS. INTERRUPTEUR MAGNETIQUE			2	CABLE DE BATTERIE DE DEMARREUR	1	1	1	1	1	1		
DEMARREUR			3	CABLE DE MOTEUR DE DEMARRAGE	1	1	1	1	1	1		
BOITE DE BATTERIE	0.4	4	32411-253-000	COUVERCLE DE COSSE DE MOTEUR								
				DEMARRAGE	1	1	1	1	1	1		
			5	PROTECTION COSSE BATTERIE	1	1	1	1	1	1		
			6	PROTECTION COSSE BATTERIE	1	1	1	1	1	1		
			7	COUVERCLE A D'INTERRUPTEUR								
				MAGNETIQUE	1	1	1	1	1	1		
			8	CABLE-MASSE DE BATTERIE	1	1	1	1	1	1		
			9	ENS. INTERRUPTEUR MAGNETIQUE								
				DEMARREUR	1	1	1	-	-	-		
				35850-425-017								
				ENS. INTERRUPTEUR MAGNETIQUE								
				DEMARREUR	1	1	1	1	1	1		
			10	COUVERCLE DE FUSIBLE	1	1	1	-	-	-		
				35852-425-017								
			•	COUVERCLE DE FUSIBLE	1	1	1	1	1	1		