

## 1. TRAVAUX QUI PEUVENT ETRE EXECUTES SANS LA DEPOSE DU MOTEUR

Opération	Page
1) Pompe à huile, filtre à huile	22
2) Embrayage	25
3) Système de changement de vitesse	27

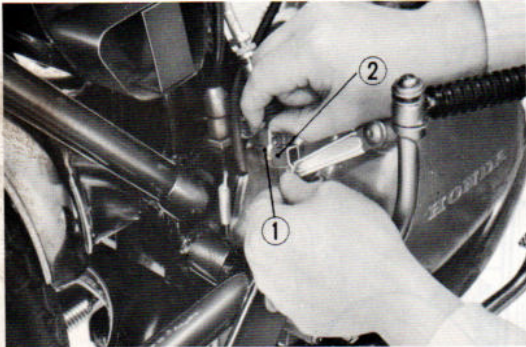


Fig. 28 ① Câble d'embrayage ② Levier de débrayage

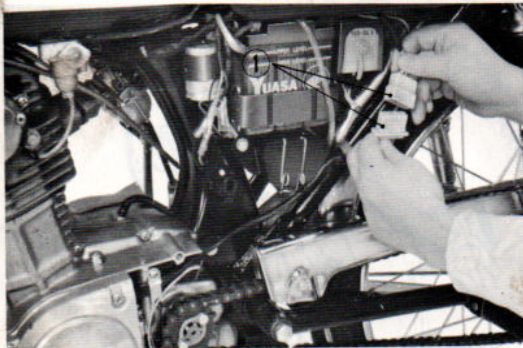


Fig. 29 ① Connection multifils

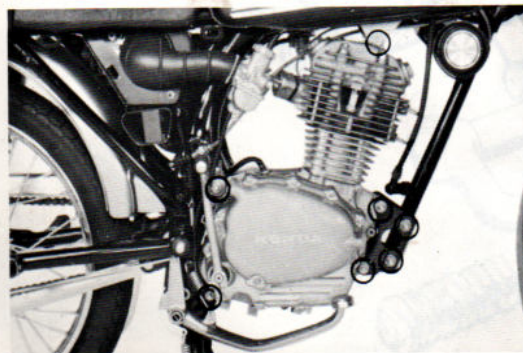


Fig. 30 ① Boulons de support moteur

## 2. DEPOSE ET REPOSE DU MOTEUR

### A. DEPOSE

- 1) Déposer le tube d'échappement et le silencieux.
- 2) Retirer les quatre boulons de 8mm de maintien de la barre de repose-pieds puis le repose-pied.
- 3) Desserrer le contre-écrou du câble d'embrayage, détendre largement le câble et le dégager du levier de débrayage. (Fig. 28)
- 4) Dévisser les deux vis de fixation du carburateur et dégager le carburateur de la pipe d'admission.
- 5) Déposer le levier de changement de vitesses.
- 6) Déposer le couvercle de carter arrière gauche.
- 7) Ouvrir et déposer la chaîne.
- 8) Débrancher la connection multifils. (Fig. 29)
- 9) Déposer les écrous des boulons des ferrures support moteur, soulever le moteur vers l'AR et déposer les boulons tout en supportant le moteur.