

## 3. DISTRIBUTION

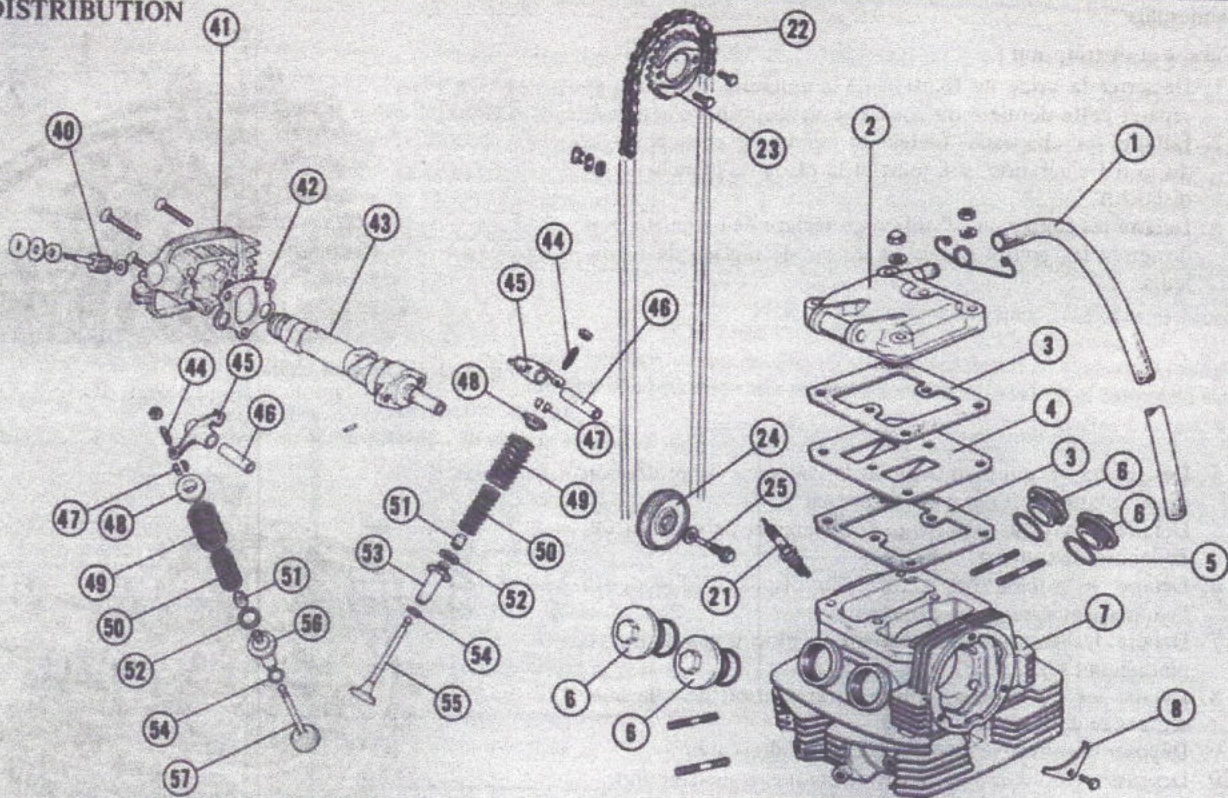


Fig. 3-2

- (1) Conduite d'aération (Reniflard)  
 (2) Couvercle du dispositif d'aération  
 (3) Joint d'étanchéité du dispositif d'aération  
 (4) Plaque d'étanchéité de dispositif d'aération  
 (5) Joint rotique de 35,5 x 3 mm  
 (6) Capuchon d'orifice de réglage de basculeur  
 (7) Culasse  
 (8) Arrêt de culbuteur  
 (9) Joint de culasse  
 (10) Joint de logement de chaîne de distribution  
 (11) Joint torique de 10x1.6mm  
 (12) Goujon d'assemblage de 10x14mm  
 (13) Joint de plateau de point d'allumage  
 (14) Bloc d'appui de vis platinées  
 (15) Joint d'étanchéité d'huile de 15x24x5mm  
 (16) Dispositif d'avance à l'allumage  
 (17) Support de vis platinées  
 (18) Vis platinées  
 (19) Joint de couvercle de protection de vis platinées  
 (20) Couvercle de protection de vis platinées  
 (21) Bougie d'allumage  
 (22) Chaîne de distribution  
 (23) Pignon d'entraînement à came  
 (24) Galet-guide de chaîne de distribution  
 (25) Axe du galet-guide de chaîne de distribution  
 (26) Tige de poussée du tendeur de chaîne  
 (27) Butée en caoutchouc de tige de poussée de tendeur  
 (28) Siège de ressort de poussée de tendeur (B)  
 (29) Ressort de poussée de tendeur (B)  
 (30) Siège de ressort de poussée de tendeur (A)  
 (31) Guide de ressort de tendeur  
 (32) Jone d'arrêt de 5mm  
 (33) Ressort de tendeur de chaîne de distribution  
 (34) Support A de tendeur  
 (35) Tendeur de chaîne de distribution  
 (36) Logement de tendeur de chaîne de distribution  
 (37) Manchon de galet de tendeur de chaîne de distribution  
 (38) Galet de tendeur de chaîne de distribution  
 (39) Support B de tendeur  
 (40) Engrenage de compte-tours  
 (41) Boîtier d'engrenage de compte-tours  
 (42) Joint de boîtier d'engrenage de compte-tours  
 (43) Arbre à cames  
 (44) Vis de réglage de basculeur  
 (45) Culbuteur  
 (46) Axe de culbuteur  
 (47) Demi-lune de soupape  
 (48) Cuvette de ressort de soupape  
 (49) Ressort intérieur de soupape  
 (50) Ressort de queue de soupape  
 (51) Joint d'étanchéité de queue de soupape  
 (52) Siège de ressort de soupape  
 (53) Guide de soupape d'admission  
 (54) Joint torique de 9.0x1.6mm  
 (55) Soupape d'admission  
 (56) Guide de soupape d'échappement  
 (57) Soupape d'échappement