


10. KICK DE DEMARRAGE

Fig. 3-68

- (1) Ressort de rappel de kick de démarrage
- (2) Pivot de kick de démarrage
- (3) Clavette d'assemblage
- (4) Jonc d'arrêt de 20mm
- (5) Pignon d'entraînement de kick de démarrage
- (6) Ressort de friction

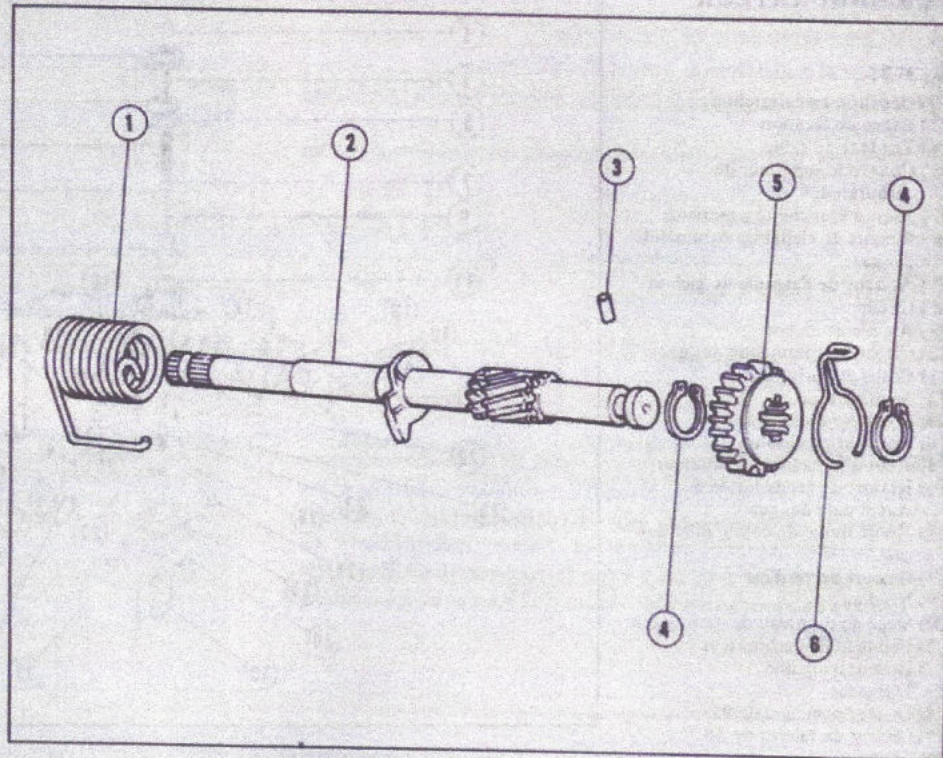

Démontage

1. Séparer le carter-moteur inférieur du carter-moteur supérieur. (Se reporter à la page 20.)
2. Défaire le ressort de kick de démarrage.
3. Défaire le pivot de kick de démarrage du carter-moteur supérieur.
4. Séparer le pivot entier en retirant le jonc d'arrêt;

Vérification:

1. Contrôler le bon fonctionnement du pignon de kick de démarrage.
2. Contrôler le degré d'affaissement du ressort de kick de démarrage.

Remontage

1. Engager le ressort de friction dans la gorge du carter-moteur supérieur.
2. Engager le ressort de kick de démarrage sur le crampon de pivot; fixer l'autre extrémité sur le carter-moteur.

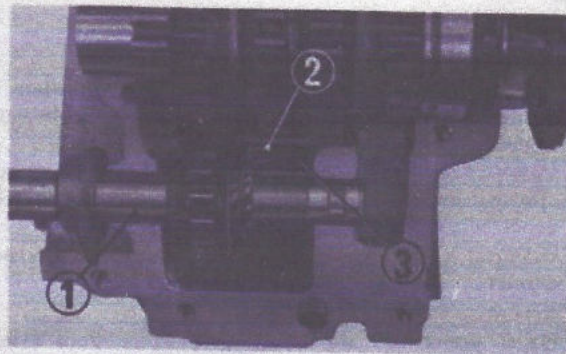


Fig. 3-69 (1) Pivot de kick de démarrage
(2) Ressort de friction
(3) Gorge d'assemblage de ressort de friction

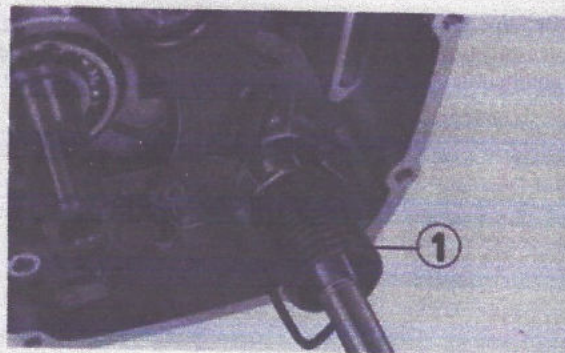


Fig. 3-70 (1) Ressort de kick de démarrage