


1. ROUE AVANT

Fig. 4-1

- (1) Garde-boue avant
- (2) Ecrou d'axe de roue avant de 14mm
- (3) Rondelle de 15,2x25mm
- (4) Boîtier d'engrenage de l'indicateur de vitesses
- (5) Flasque de retenue du porte-boîtier d'engrenage
- (6) Porte-boîtier d'engrenage
- (7) Joint torique de 47mm
- (8) Roulement à billes (6302)
- (9) Fourreau d'espacement d'axe de roue avant
- (10) Moyeu de roue avant
- (11) Jante de roue avant
- (12) Bande de fond de jante
- (13) Chambre à air de roue avant
- (14) Pneumatique de roue avant
- (15) Rayons
- (16) Flasque de roulement
- (17) Joint d'étanchéité d'huile
- (18) Entretoise latérale de roue avant
- (19) Axe de roue avant

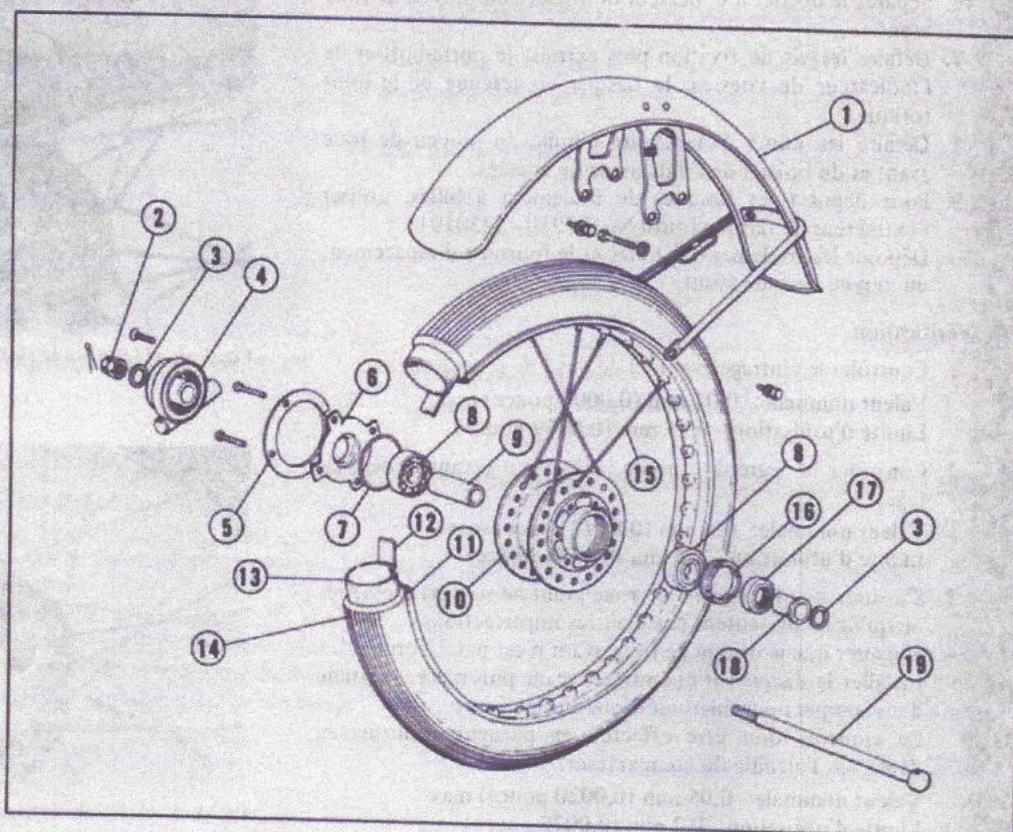

Démontage

1. Installer une chandelle suffisante sous le moteur de manière à pouvoir décoller la roue avant du sol.
2. Défaire la vis de fixation du câble de l'indicateur de vitesses et débrancher le câble du plateau du frein avant.
3. Extraire la goupille fendue et retirer l'écrou d'axe de roue avant. La roue avant peut être déposée lorsque l'axe de roue avant est retiré.

NOTA:

Lorsque la roue avant est déposée ne pas agir sur le levier de commande de frein avant étant donné que cela risque de dérégler le dispositif de réglage automatique du frein avant et occasionner des difficultés au moment du remontage du disque de frein avant entre les plaquettes de frein.

Pour palier à ce défaut, déposer l'étrier de frein avant et agir sur le boulon de réglage en conséquence. (En dévissant le boulon de réglage d'un tour complet, le jeu entre les plaquettes de frein est augmenté de 2 mm (0,0787 pouce).) Le remontage étant terminé, agir à plusieurs reprises sur le levier de commande de frein avant pour permettre le réglage automatique de celui-ci.

4. Retirer l'entretoise latérale de roue avant engagée dans le joint d'étanchéité d'huile du moyeu.
5. Redresser les pattes des rondelles de sureté et desserrer les écrous. Déposer le disque de frein du moyeu de roue avant.



Fig. 4-2 (1) Vis de fixation
(2) Câble de l'indicateur de vitesses
(3) Axe de roue avant

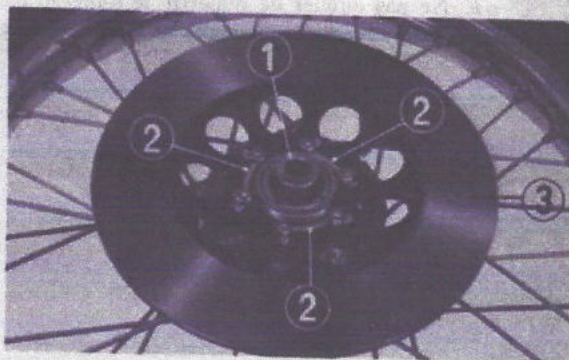


Fig. 4-3 (1) Entretoise latérale
(2) Rondelle de sureté
(3) Disque de frein