


2. FREIN AVANT A DISQUE

Fig. 4-11

- (1) Pièce d'assemblage de l'étrier
- (2) Joint torique de 8.5x1.7mm
- (3) Boulon de réglage de câble de frein
- (4) Corps d'étrier
- (5) Rondelle d'étanchéité de plaquette de frein
- (6) Pivot d'étrier
- (7) Carter de protection de disque de frein
- (8) Joint de corps d'étrier
- (9) Plaquette B
- (10) Plaquette A
- (11) Joint torique de 42x2.4mm
- (12) Boulon de réglage des plaquettes
- (13) Plaquette de butée
- (14) Bras de commande de frein
- (15) Extrémité de câble
- (16) Cliquet de réglage
- (17) Ressort de fixation de cliquet de réglage
- (18) Carter de protection de l'étrier
- (19) Disque de frein
- (20) Rondelle de sûreté de 6mm

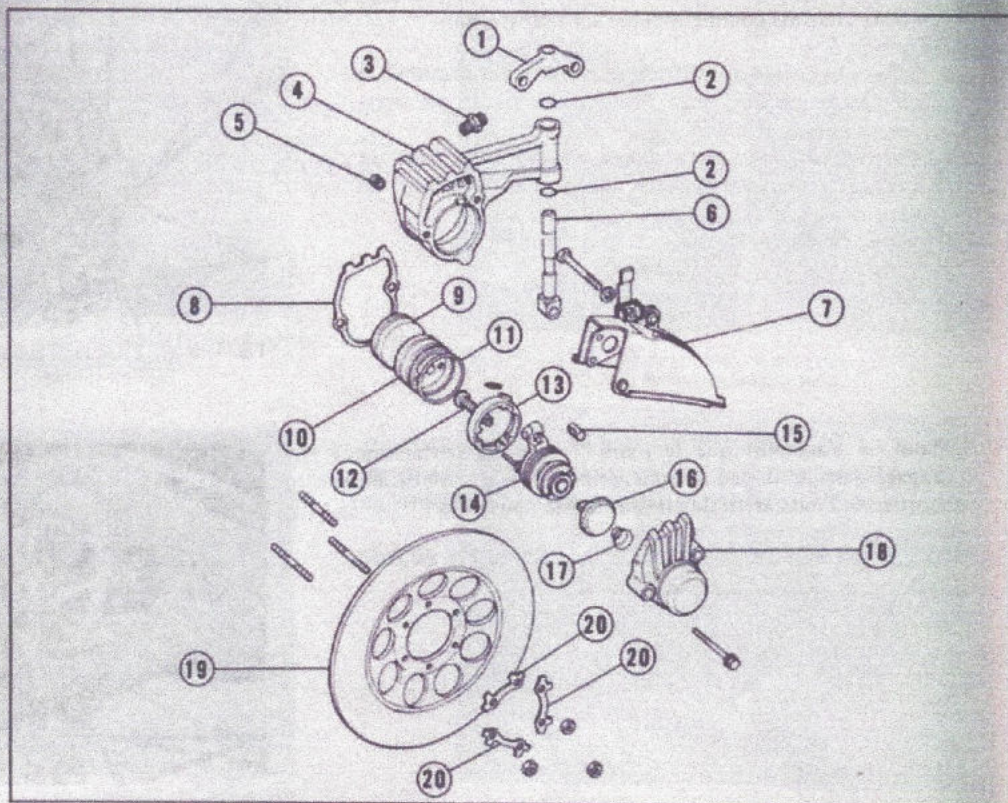

Démontage

1. Nettoyer l'étrier de frein et le disque de frein à l'eau claire. Relever la gaine de protection du boulon de réglage de câble de frein. Visser à fond le boulon jusqu'à ce qu'il bute en bout de course.

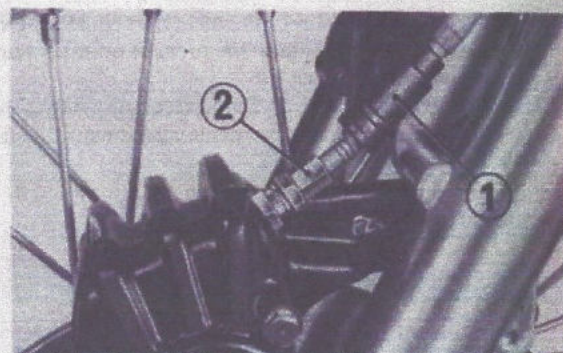


Fig. 4-12 (1) Gaine de protection du boulon de câble (2) Boulon de réglage de câble de frein

2. Défaire les trois boulons de 6 mm qui maintiennent le carter de protection de l'étrier puis déposer le carter.



Fig. 4-13 (1) Carter de protection d'étrier (2) Boulon de 6mm