


## Filtre à air

Retirer les vis et puis déposer la conduite d'entrée d'air.

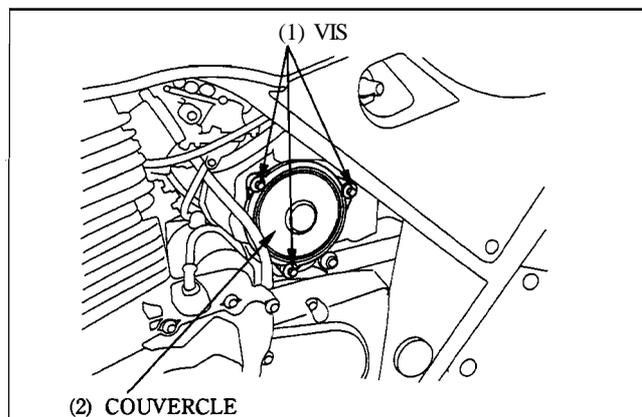

Déposer le filtre à air.


Mettre au rebut cette cartouche, en respectant le programme d'entretien.

Remplacer également ce filtre s'il est trop sale ou trop endommagée.

Mettre en place un nouveau puis l'immobiliser.

Mettre en place la conduite d'entrée d'air et le cache **latéral**.

Couple de serrage: **12 N•m (1,2 kg-mi)**

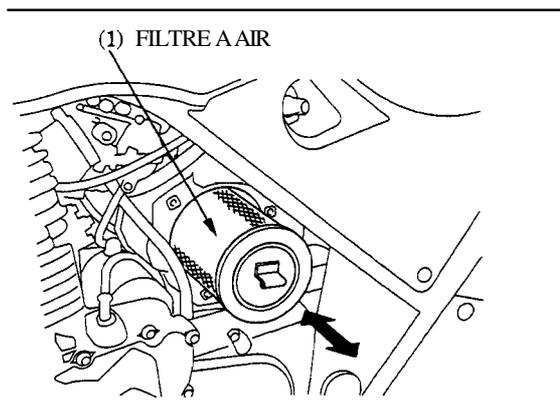


## Bougies d'allumage

### NOTE:

- Consulter le manuel d'entretien commun (section 2) qui décrit les opérations d'examen et d'installation.

Déposer les vis et le capot.

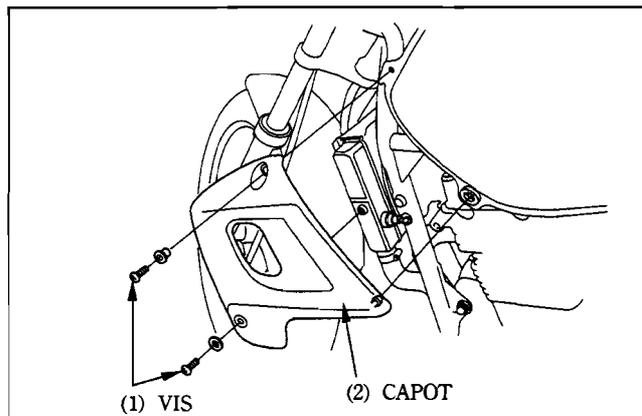

Débrancher les chapeaux des bougies d'allumage puis enlever la poussière tout autour du pied des bougies.  
Déposer les bougies.

La repose se fait dans l'**ordre** inverse de la dépose.

Couple de serrage: **12 N•m (1,2 kg-m)**

### NOTE:

- Lors de l'installation du chapeau d'une bougie, aligner le numéro de cylindre du fil de cette bougie sur le cylindre (page 157).

Poser le capot (page 2-6).

