


Dépose/repose du piston

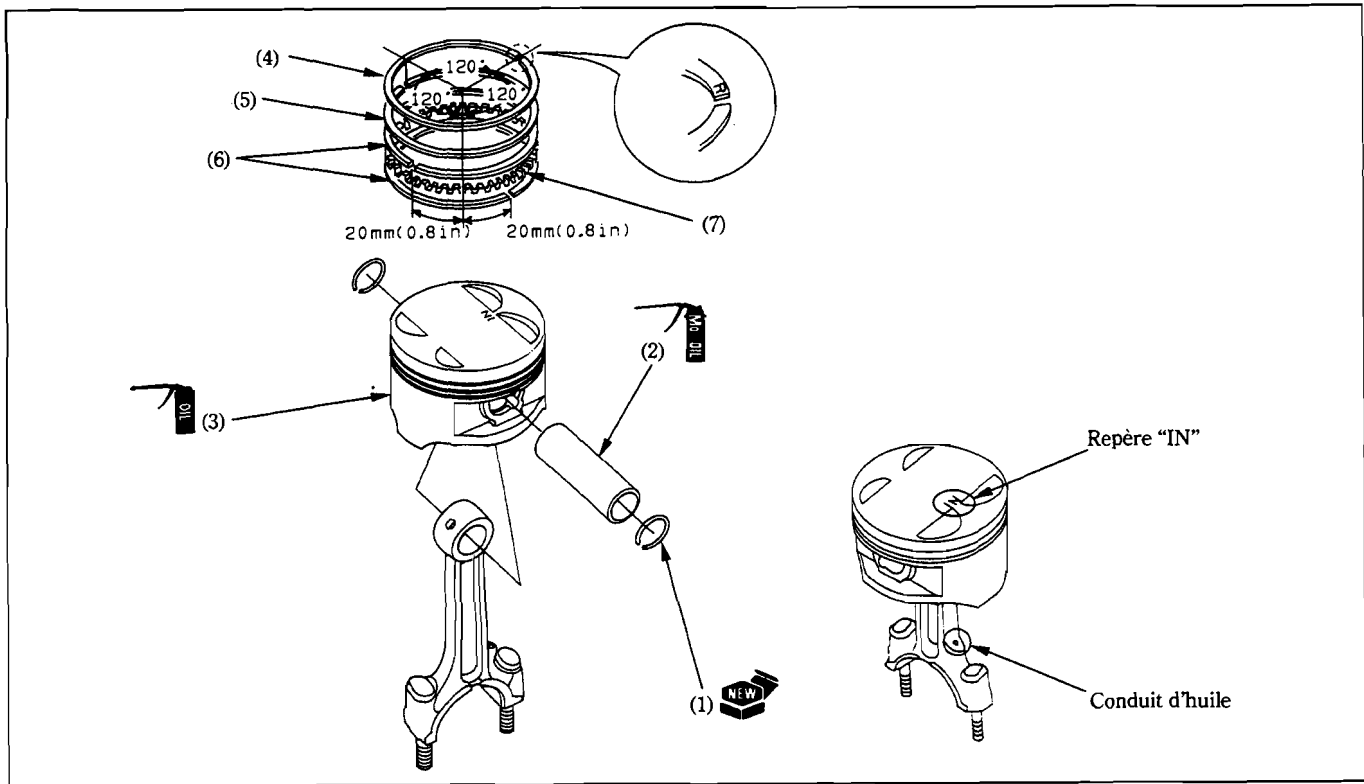

Entretien nécessaire

- Dépose/pose des bielles (page 10-14)

Procédure	Q'té	Remarques
Ordre des opérations de dépose		La repose se fait dans l'ordre inverse de la dépose.
(1) Bride de l'axe de piston	2	PRECAUTION • Installer le piston le repère "IN" orienté dans le même direction que le conduit d'huile de la bielle comme illustré.
(2) Axe de piston	1	
(3) Ensemble piston	1	
(4) Segment de feu	1	Installer le repère orienté vers le haut. Echelloner la position des bouts de coupe de segment comme illustré.
(5) Anneau secondaire	1	
(6) Longeron	2	
(7) Entretoise	1	