

3. Assembler la fourche avant en suivant les indications du paragraphe 11-3d de la page 113~114.
4. Monter la potence supérieure de fourche, l'écrou de colonne de direction, les deux boulons supérieurs de fourche puis fixer les câbles de transmission.
5. Monter l'ensemble compteur de vitesse, compte-tours et fixer les câbles de transmission

6. Poser le guidon sur ses supports et fixer l'ensemble à l'aide des demi-colliers.

Positionner le guidon de façon que les repères soient alignés avec la face supérieure des supports. (Fig. 11-8)

7. Rebrancher les fils électriques arrivant au phare en respectant le code couleurs.
8. Brancher le câble de commande des gaz sur la poignée puis monter l'ensemble poignée des gaz sur le guidon. Monter le support inférieur en mettant la goupille conique dans le trou du guidon.

9. Brancher le câble d'embrayage sur le levier de commande de l'embrayage et monter le maître cylindre sur le guidon. Les câbles, les fils électriques et les tuyauteries de freins doivent cheminer selon la Fig. 11-9.

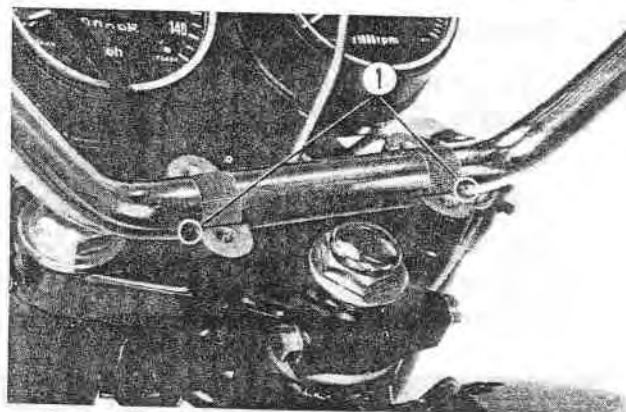


Fig. 11-8 ① Repère sur guidon

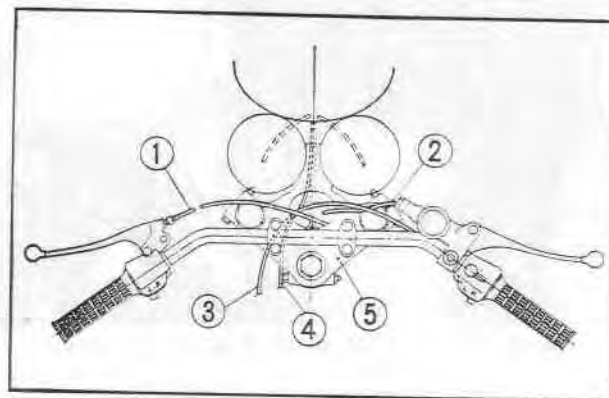


Fig. 11-9 ① Câble d'embrayage
② Tuyauterie hydraulique de frein avant
③ Câble de commande des gaz
④ Toron de câblages électriques
⑤ Potence supérieure de fourche

11-13 SUSPENSION AVANT

a. Description

La suspension avant est un amortisseur hydraulique télescopique avec un tube enveloppe inférieur de fourche en aluminium afin de gagner du poids. (Fig. 11-10)

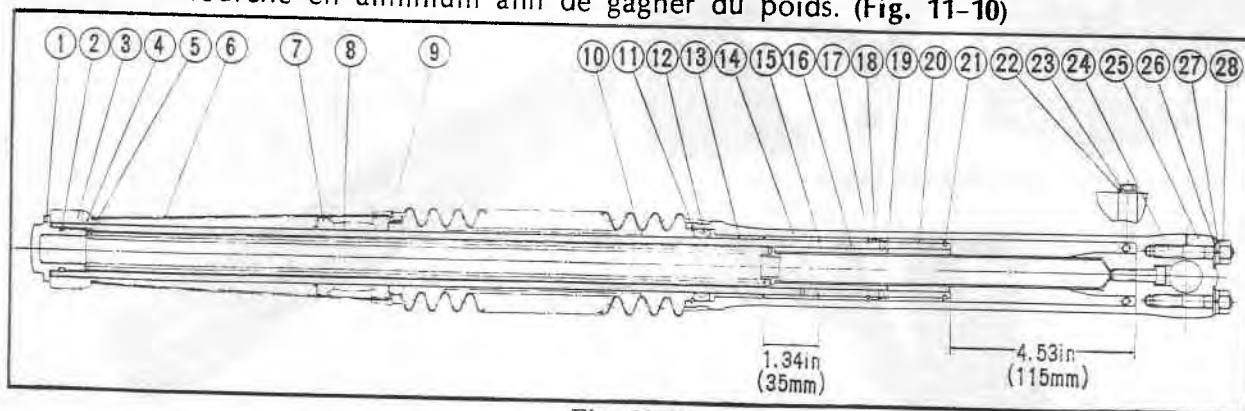


Fig. 11-10

- ① Boulon de fourche avant
- ② Joint torique de 23×2,8
- ③ Potence supérieure de fourche
- ④ Bouchon amortisseur supérieur
- ⑤ Ressort d'amortisseur
- ⑥ Carter de fourche
- ⑦ Bouchon amortisseur inférieur
- ⑧ Colonne de direction
- ⑨ Nervure de fourche
- ⑩ Soufflet de fourche

- ⑪ Circlips de 47 mm
- ⑫ Joint d'étanchéité 354611
- ⑬ Guide de tube de fourche
- ⑭ Tube enveloppe inférieure de fourche
- ⑮ Anneau d'arrêt de tube
- ⑯ Tube de fourche
- ⑰ Anneau d'arrêt de clapet
- ⑱ Clapet d'amortisseur
- ⑲ Anneau d'arrêt de piston

- ⑳ Piston d'amortisseur
- ㉑ Anneau brisé de piston
- ㉒ Joint d'étanchéité de vidange
- ㉓ Boulon 6-pans de 6 mm
- ㉔ Goujon de 8 mm
- ㉕ Porte axe de roue
- ㉖ Rondelle plate de 8 mm
- ㉗ Rondelle ressort de 8 mm
- ㉘ Ecrou 6-pans de 8 mm